



品名	殺菌・漂白剤
用途	リネン類の殺菌・漂白。施設内での汚物の殺菌処理。
液性	アルカリ性
成分	次亜塩素酸ナトリウム（塩素系）
使用量の目安	使用目的に応じ、水でうすめて使用する。（詳しくは中面参照）
使用上の注意	

ジアンockをより一層衛生管理の場でお役立て頂くためにも、取扱い方法を守り、正しくお使いください。



- 用途以外には使用しないでください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。
- 体調の悪いときは使用しないでください。
- 作業時は必ず手袋、マスク、保護メガネを着用してください。
- 他の薬剤・洗浄剤等とは混ぜないでください。
- 熱湯では使用しないでください。
- 他の容器に移し替える場合は、専用のプラスチック容器にその商品名、使用方法、注意事項を明記した上で使用してください。
- キャップを開けるときの液が飛び出す恐れがあります。また、容器を移動するときはキャップをしっかり閉めてください。緩んでいると、液が跳ねて目や皮膚につく恐れがあります。
- 直射日光を避け、高温のところに置かないでください。

応急処置

●万一塩素ガスを吸い込んだ場合には、直ちに患者を風通しのよい場所に避難させ、安静にした後に速やかに医師の診断を受ける。手当が遅れると生命にかかわる恐れがある。●液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流す。その後、速やかに医師の診断を受ける。手当が遅れると失明する恐れがある。●液が皮膚についた場合、直ちに多量の水で十分に洗い流す。液が付着した衣服や靴は直ちに脱ぐ。手当が遅れると炎症をおこす恐れがある。●万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませる。無理に吐かせないで、速やかに医師の診断を受ける。濃い液を飲み込んだ場合、手当が遅れると生命にかかわることがある。●使用中、目にしみたり、せき込んだり、気分が悪くなった場合は、使用をやめてその場から離れ、洗眼やうがいをする。

●ご使用の際は、使用上の注意をよくお読みください。

■製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。■写真及び印刷の仕上がり、現品と色合いが若干異なることがあります。

取扱店



殺菌・漂白剤

次亜塩素酸ナトリウム5~6%



リネン類の殺菌・漂白に、施設内の便・嘔吐物の処理に…様々なシーンでご使用いただけます。



20kg B.I.B. ※ご使用には専用コックが必要です。

5kg

3kg

250mL

塩素系 まぜるな危険

●酸性タイプの製品といっしょに使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。●液が目に入ったら、すぐ水で洗う。●子供の手にふれないようにする。●必ず換気をよくして使用する。

ジアンockは、食品添加物として認められています。

酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出ますので、取り扱いには十分気をつけてください。

施設内の様々な衛生管理に **ジアノック**® の使い方いろいろ

特に精製された原料を使用し、高純度で安定性も良好です。十分な機能を発揮させるため、製造時の副生物(食塩)除去処理をしています。液の安定性および希釈時に十分な殺菌力を保つため、適度なアルカリ度にしてあります。

1. 食器類の殺菌に

➔ 300倍希釈 (200ppm)

食器類の殺菌



2. 白物衣料・リネンの除菌、漂白に

➔ 300倍希釈 (200ppm)

※色・柄物には使用できません。



3. 便や嘔吐物で汚染されたものに

➔ 12倍希釈 (5000ppm)



4. 環境表面の除去

➔ 300倍希釈 (200ppm)

トイレ内、ドアノブ、手すりなどの除菌



ジアノック 20kg			ジアノック 5kg			ジアノック 3kg			ジアノック 250mL						
容 量	20kg	1 梱入数	1	容 量	5kg	1 梱入数	3	容 量	3kg	1 梱入数	3	容 量	250mL	1 梱入数	6
JANコード	49-73512-41556-2		JANコード	49-73512-41551-7		JANコード	49-73512-41557-9		JANコード	49-87696-41553-9					

ジアノック® が使えるもの、使えないもの

使えるもの

プラスチック製品、木・竹製品、ガラス製品、陶磁器、白物のせいの製品(木綿、麻、ポリエステル、アクリル、レーヨン、キュプラ)

使えないもの

金属製の器・用具、漆器、色物・柄物のせいの製品、毛・絹・ナイロン・アセテートおよびポリウレタンのせいの製品、獣毛製のブラシ、メラミン食器


希釈倍率

※必ず使用の都度、希釈してください。

希釈倍率	水1Lに対するジアノック量	水5Lに対するジアノック量 (10Lのパケツ1/2)
12倍 (5000ppm)	90mL	450mL (専用カップ4杯半)
60倍 (1000ppm)	17mL	85mL (専用カップ8目盛強)
300倍 (200ppm)	3mL	15mL (専用カップ2目盛弱)

希釈方法

- 大きな容器から直接使用すると手に飛び跳ねたりして危険です。原液のまま小分け用の「専用スライズボトル」に詰め替えておきます。
- 専用カップでジアノックを必要量とり水に投入します。左の希釈倍率対照表を参照してください。

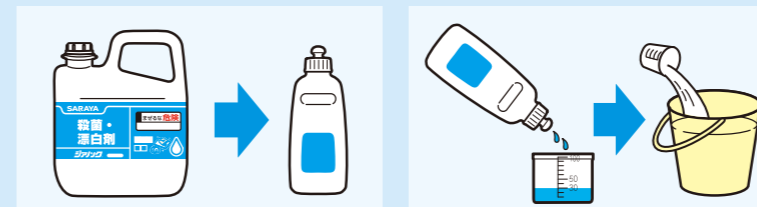

小分け用スライズボトル



スライズボトル殺菌漂白剤用 800mL
JANコード 49-73512-52072-3

スライズボトル殺菌漂白剤用 500mL
JANコード 49-87696-52063-9